

※黒塗り部分は、特定名称を含むため非表示とさせていただきます。



写真1 静置後



写真2 「懸濁部」遠心後の光学顕微鏡写真

蛍光エックス線分析結果

サンプル名 XXXXXXXXXX_白色_1

装置名 : BRUKER M4 TORNADO Plus 36S

測定条件: X線管球[Rh 50kV/600 μ A] ポリキャピラリー光学系[ϕ 180 μ m] フィルター[なし]

測定時間: 240sec. (ライブタイム)

試料室環境: 真空[2mbar]

備考: 検出元素から C, O を除外 SEM 用導電性粘着テープ上に固定

定性・半定量分析結果:

分析箇所:

El	Series	Net norm.	C Atom.	C
		[wt. %]	[at. %]	

Si K-series 1732248 33.372 35.162Ca K-series 2222807 17.784 13.131Mg K-series 201588 13.889 16.910Na K-series 90726 12.620 16.245

Cl K-series 1014267 10.736 8.961

K K-series 514271 6.706 5.075


S K-series 389559 4.040 3.728

Al K-series 17311 0.592 0.649

Fe K-series 119781 0.260 0.138

Rh K-series 178470 0.000 0.000

Total: 100.000 100.000

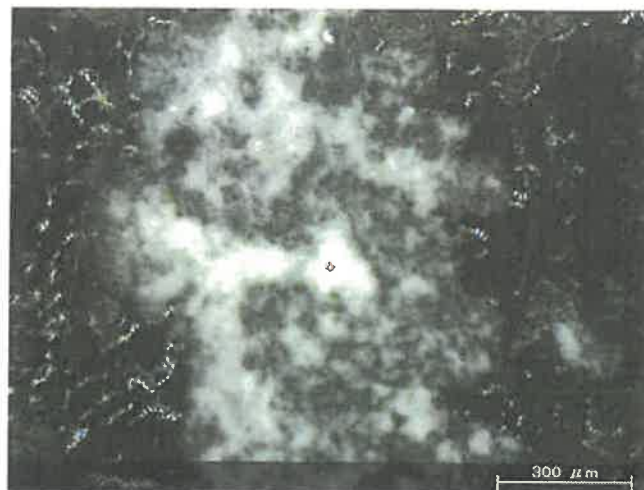

蛍光エックス線スペクトル:

